


Finger Alert

2 bandes de portes


Évitez à vos enfants de se coincer les doigts dans la porte (0 à 4 ans).

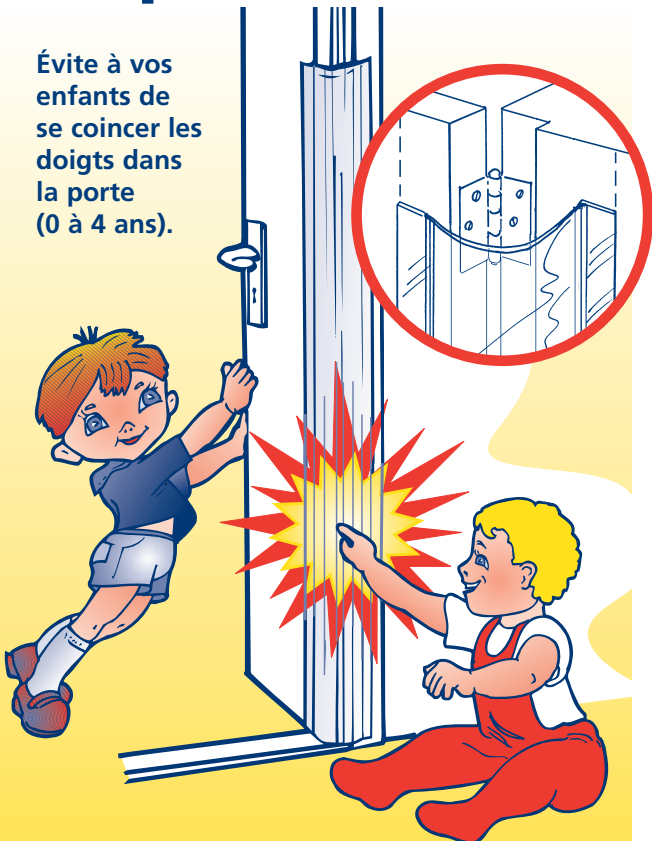

S'applique des deux côtés de la porte. Épaisseur maximale de la porte : 5 cm. Une porte munie d'une bande peut s'ouvrir sur un angle de 110° au maximum.

KIKIDOO

www.fingeralert.com



BREVET EN COURS

Mode d'emploi

Les bandes s'utilisent sur presque toutes les portes intérieures d'une épaisseur maximale de 5 cm. A l'extérieur, les utiliser uniquement sur les portes qui sont à l'abri du soleil et de l'humidité. En effet, pour les utilisations à l'extérieur, le froid, le soleil et l'humidité limitent considérablement la durée de vie du Finger Alert.

A. La bande large se placera devant la partie pivotante où les charnières ne sont pas visibles quand la porte est fermée.

1. Dégraissez la porte et le chambranle (éventuellement, poncez légèrement pour une meilleure adhésion de la colle). Séchez bien les surfaces à coller.




2a. Fermez la porte. Tracez une ligne verticale sur la porte à 35 mm du coin. Tracez une deuxième ligne verticale sur le chambranle à 50 mm du coin. Ainsi, vous pouvez facilement déterminer l'emplacement où coller la bande.

3. Enlevez le film de protection des deux bandes autocollantes. Collez la bande de porte entre les lignes verticales que vous avez tracées. Veillez à ce que l'espace entre la bande et le sol ne dépasse pas 5 mm.

4. Appuyez fortement pendant deux minutes, pour que la bande tienne bien sur la porte et le chambranle. Gardez ensuite la porte fermée pendant 15 minutes pour une adhésion optimale.

B. La bande étroite se placera devant la partie pivotante, où les charnières sont visibles quand la porte est fermée.

2b. Dégraissez la porte et le chambranle comme décrit au point 1. Fermez la porte et tracez deux lignes verticales à 20 mm à droite et à gauche des charnières (une sur la porte et une sur le chambranle). Ainsi vous pouvez bien déterminer l'emplacement où coller la bande. Suivre ensuite les instructions des points 3 et 4.

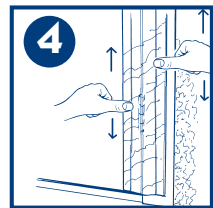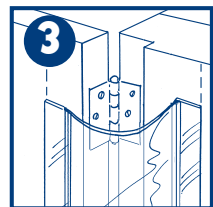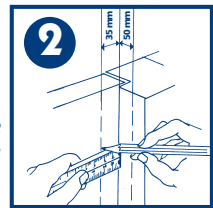

Conservez soigneusement ces instructions !

- Les bandes de portes peuvent s'appliquer sur toutes surfaces planes (bois, matières synthétiques ou métaux) et peuvent se nettoyer à l'eau.
- Pour obtenir une meilleure adhérence, il est également possible de fixer en plus les bandes avec de petits clous ou de petites vis. Deux petites rainures ont été prévues à cet effet sur les bandes. Attention : Si vous avez utilisé une peinture à l'eau sur les portes ou les encadrements, il faut impérativement clouer ou visser les bandes.
- Dans les garderies et maternelles, nous conseillons instamment de clouer ou visser les bandes tous les 30 cm.
- Contrôlez régulièrement que les bandes de portes sont toujours bien fixées.
- Une porte munie de bandes peut s'ouvrir sur un angle de 110° au maximum. Pour éviter que la porte ne s'ouvre d'avantage, il faut utiliser une butée afin de ne pas endommager la porte ou le chambranle.
- Si vous retirez les bandes adhésives vous risquez d'endommager la couche de peinture. Pour éviter cela il faut décoller les bandes sous un angle perpendiculaire de 90° dans le sens de la longueur.



Le fabricant/fournisseur ne peut pas être tenu pour responsable des dégâts causés si les bandes de portes ne sont pas appliquées selon la méthode décrite.



Les parents doivent toujours rester attentifs!

Arte Viva Innovative Products
Scheepenen 6, 3961 LS Wijk bij Duurstede - NL
www.fingeralert.com - Made in the Netherlands